Montana Big Sky™ 16'x7'

Instructions apply to Part Number 2000001112

When You Are Ready To Set Up Your Tent

– Select a level campsite clear of rocks, branches and other hard or sharp objects.
– Do not set up your tent under trees.
– For best results in windy conditions, position the end of tent into the wind.

(2) Main Tent Poles (Black)

(2) Side Tent Poles (Grey)

(2) Rainfly Poles

POLE ASSEMBLY PARTS

Part No. 9278-3681

Part No. 9278-3691

Part No. 9278-3651

Rainfly Part No. 9278-3661

1 Layout & Positioning of Tent, Pole Assembly

– Layout and position tent with door facing desired direction. (illus. 1)
– Unzip door.
– Stake down tent corners, using the tent stake loops. Keep the floor taut. (illus. 2)
– Assemble all poles by interlocking shock-corded poles.
– Insert the black poles into center pole sleeves marked with black binding. The poles should cross forming an "X" in the middle of tent. (illus. 1)

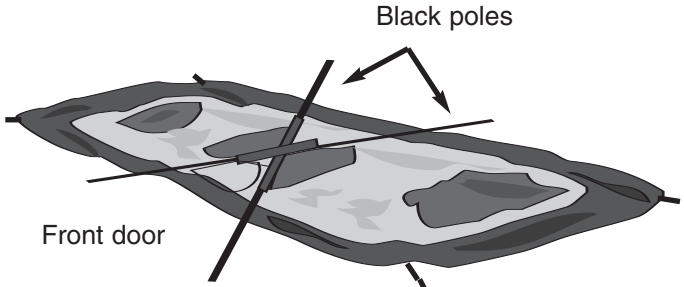

illus. 1

illus. 2 Tent stake through stake loop

2 Connect Frame to Tent

– Locate the pin & ring systems on either side of the front door and the corresponding pin & rings on the back side of tent.
– Insert one end of black frame pole onto pin & ring system on tent stake loop on either side of front door. (illus. 3)
– Go to opposite end of pole diagonally from starting point and gradually apply pressure to the pole forming an arch until you are able to insert the pin into pole end.
– Repeat for second pole.
– Attach tent frame clips to poles.

illus. 4
Center section upright

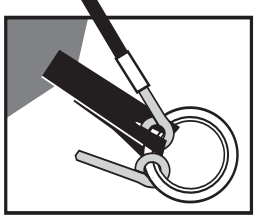

illus. 3
pin & ring system located on the front & rear of tent

3 Raise Ends of Tent

– Insert grey shorter shock-corded poles through pole sleeves marked with grey binding at both ends of tent above windows.
– Insert second pin (located near center of tent) of pin & ring system into pole end.
– Go to opposite end of pole and gradually apply pressure to the pole forming an arch until you are able to insert the pin into the pole end.
– Attach frame clips. (illus. 5)

illus. 6 Assembled tent without rainfly.

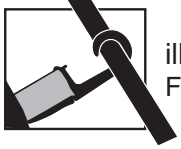
illus. 5 Frame clips

4 Attach Rainfly

– Assemble rainfly poles by interlocking shock-corded pole.
– Insert rainfly pole into pole sleeves located at the center edges of the underside of rainfly. (illus. 7), (illus. 8)
– Drape rainfly over tent, pole side down. The rainfly poles should cover the door and rear window of tent.
– Insert rainfly poles into grommets on tent body. (illus. 6)
– Secure rainfly with attachments located on underside of rainfly.
– Connect the elastic loops with "S" hooks (found at the rainfly corners) to fabric loops near frame clips. (illus. 8)
– Stake out guylines at the ends of the rainfly. (illus. 10)

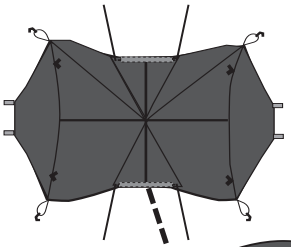
illus. 7 Insert rainfly pole through pole sleeve on underside of rainfly.

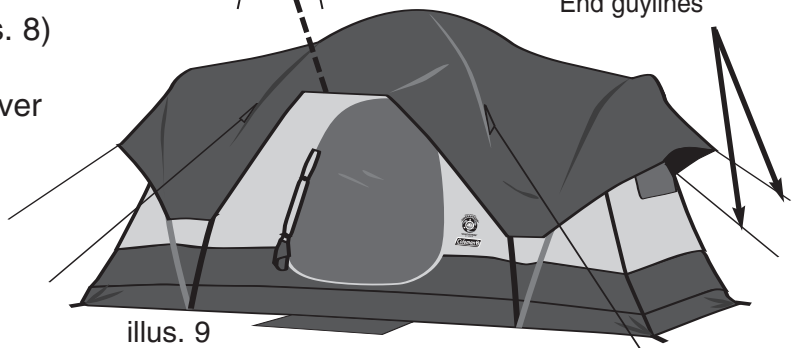

illus. 9
Completed tent with rainfly.
Note the guylines on each end.

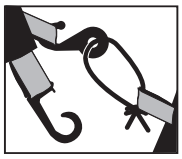
illus. 8

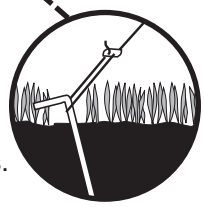
illus. 10
Stake out the tent with adjustable guylines.

Things You Should Know

- Under certain conditions (cold weather, high humidity, etc.) condensation will form on the inside surfaces of your tent. Condensation is caused by water vapor from your breath, perspiration, or any wet clothing inside your tent. It is NOT LEAKAGE through the tent fabric. It can be minimized by removing wet clothing from your tent and by providing good ventilation through the tent.
- Never store tent, even for a short period of time, without drying it thoroughly and brushing off caked dirt. Do not pack stakes or poles inside your tent. Use a separate storage bag.
- STAKES SHOULD BE REMOVED BY PULLING ON THE STAKE ITSELF. NEVER PULL ON THE TENT FABRIC OR TENT STAKE LOOP TO REMOVE STAKE.
- TENT POLES SHOULD NOT BE LEFT TELESCOPED TOGETHER DURING STORAGE.
- Seam sealer has not been provided with your tent. For additional protection we recommend seam sealing your tent prior to camping. Seam sealer may be purchased through your local retailer or at your local sporting goods store.
- Do not leave your tent set-up for weeks at a time, be aware that exposure to the ultraviolet rays of the sun can seriously damage nylon material and/or cause it to become discolored.

WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC. This tent meets the flammability requirements of CPAI-84. The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.

Coleman®

IMPORTED BY
SUNBEAM CORPORATION (CANADA) LIMITED
DBA JARDEN CONSUMER SOLUTIONS
20B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1
1-800-387-6161 • www.colemancanada.ca

MADE IN CHINA

PRINTED IN CHINA **REV. 12/07**

Montana Big Sky™ 4,9 x 2,1 m

Instructions relatives au modèle 2000001112

Quand vous êtes prêt à monter votre tente

– Choisissez un endroit propice : de niveau et sans pierres, branches ou matières dures et pointues
– Ne la placez pas sous les arbres
– Pour obtenir les meilleurs résultats en cas de vent, mettez l'arrière au vent

2 mâts principaux de la tente (noirs)

2 mâts latéraux de la tente (gris)

2 mâts du double toit

PIÈCES DES MÂTS

Pièce n° 9278-3681

Pièce n° 9278-3691

Pièce n° 9278-3651

Double toit – Pièce n° 9278-3661

1 Étalez et positionnez la tente et les mâts

– Étalez et positionnez la tente en orientant la porte dans la direction désirée (ill. 1).
– Ouvrez la glissière de la porte.
– Ancrez les coins de la tente avec les ganses de piquet (ill. 2). Tendez bien le tapis de sol.
– Emboîtez les sections solidarisées de tous les mâts.
– Enfilez les mâts principaux (noirs) dans les passants centraux (vous les repérerez facilement car ils sont marqués d'un galon noir). Les mâts se croiseront et formeront un « X » au milieu de la tente (ill. 1).

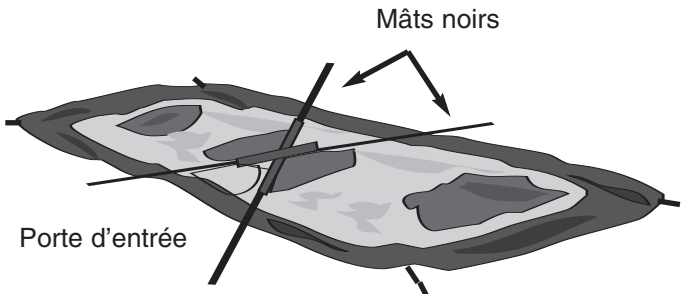

ill. 1

ill. 2 Piquet passé dans une ganse

2 Fixez l'armature à la toile

– Repérez les ensembles chevilles et bague de part et d'autre de la porte d'entrée ainsi que les ensembles chevilles et bague correspondants à l'arrière de la tente.
– Introduisez le bout d'un mât noir sur l'un des ensembles, au bout d'une ganse d'ancrage, d'un côté ou de l'autre de la porte (ill. 3).
– Allez au bout diagonalement opposé du mât puis arquez progressivement le mât jusqu'à ce que vous puissiez rentrer la cheville dans l'extrémité du mât.
– Agissez de la même façon avec l'autre mât.
– Attachez les crochets de l'armature aux mâts.

ill. 4
Section centrale montée

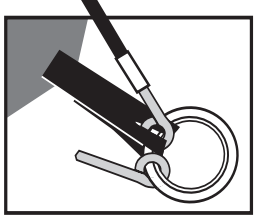

ill. 3
Ensemble chevilles et bague – à l'avant et à l'arrière de la tente

3 Levez les bouts

– Enfilez les mâts solidarisés gris (plus courts) dans les passants marqués de galon gris, au-dessus des fenêtres des deux bouts de la tente.
– Enfoncez la deuxième cheville (se trouvant près du centre de la tente) de l'ensemble chevilles et bague dans le bout du mât.
– Allez à l'autre bout du mât et arquez celui-ci progressivement jusqu'à ce que vous puissiez introduire la cheville dans le bout.
– Attachez les crochets de l'armature (ill. 5).

ill. 6 Tente montée, sans son double toit

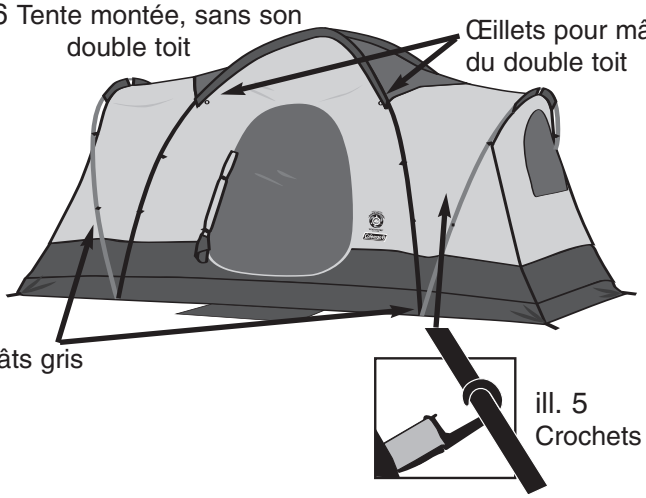

ill. 5 Crochets

4 Attachez le double toit

– Emboîtez les sections solidarisées des mâts du double toit.
– Enfilez les mâts du double toit dans les passants centraux, au bord de la face envers du double toit (ill. 7).
– Étalez le double toit sur la tente, les mâts dessous. Les mâts du double toit devraient être au-dessus de la porte et de la fenêtre arrière de la tente.
– Insérez les mâts du double toit dans les œillets prévus à cet effet dans la toile de la tente (ill. 6).
– Attachez le double toit avec les liens fournis sur sa face envers.
– Accrochez les brides élastiques dotées d'un crochet en « S » (aux coins du double toit) aux ganses de tissu, près des crochets de l'armature (ill. 8).
– Ancrez les haubans des bouts du double toit avec des piquets (ill. 10).

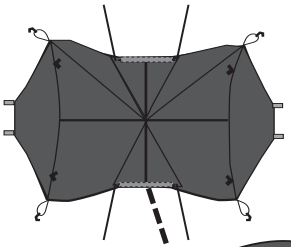

ill. 7 Enfilez les mâts du double toit dans les passants de la face envers du double toit

ill. 9
Tente montée, avec son double toit; notez où se trouvent des haubans des bouts

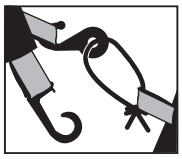

ill. 8

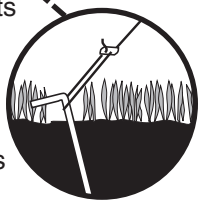

ill. 10
Ancrez la tente avec les haubans réglables

Renseignements essentiels

- Sous certaines conditions (par temps froid ou humide, par exemple) de la condensation se forme sur les surfaces intérieures de la tente. Cette condensation est causée par la vapeur d'eau provenant de la respiration, de la transpiration ou de vêtements mouillés, laissés dans la tente. Il ne s'agit ABSOLUMENT PAS d'humidité ayant pénétré la toile. Vous pouvez la minimiser en gardant les vêtements mouillés hors de la tente et en assurant une bonne ventilation en tout temps.
- Ne rangez jamais la tente, même temporairement, sans la faire totalement sécher et sans brosser la terre qui y adhère. Ne roulez jamais les piquets ou les mâts à l'intérieur de la tente, utilisez des sacs de rangement distincts.
- POUR LES DÉTERRER, TIREZ SUR LES PIQUETS MÊMES – NE TIREZ JAMAIS SUR LA TOILE OU SUR LES GANSES.
- NE RANGEZ JAMAIS LES MÂTS EMBOÎTÉS, DÉBOÎTEZ-LES.
- Aucun agent d'étanchéité n'est fourni avec la tente, bien qu'il soit essentiel de traiter les coutures avant de camper. Vous trouverez l'agent d'étanchéité requis chez votre marchand ou au magasin d'articles de sport du voisinage.
- Ne laissez pas la tente montée pendant des semaines et des semaines car le rayonnement ultraviolet risquerait de sérieusement abîmer le tissu et de le décolorer.

AVERTISSEMENT : LOIGNEZ LE TISSU DE CETTE TENTE DES FLAMMES ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR. Cette tente est conforme la norme d inflammabilit CPAI-84. Le tissu peut br ler s il est laiss en contact continu avec une source de flamme. Appliquer toute substance trang re sur le tissu peut neutraliser les propri t s de r sistance aux flammes.

Coleman®

IMPORTÉE PAR
SUNBEAM CORPORATION (CANADA) LIMITED
DBA JARDEN CONSUMER SOLUTIONS
20B Hereford Street, Brampton (Ontario) L6Y 0M1
1 800 387-6161 • www.colemancanada.ca

FABRIQUÉE EN CHINE

IMPRIMÉ EN CHINE **RÉV. 12/07**